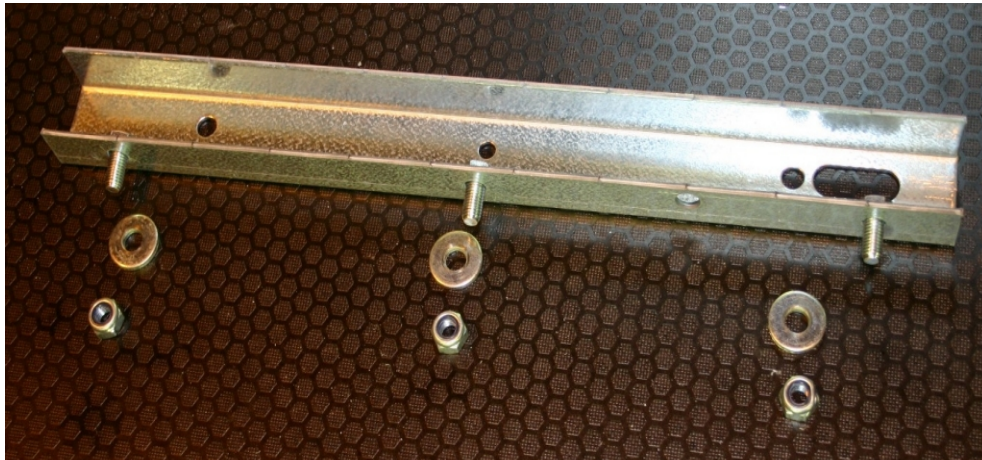
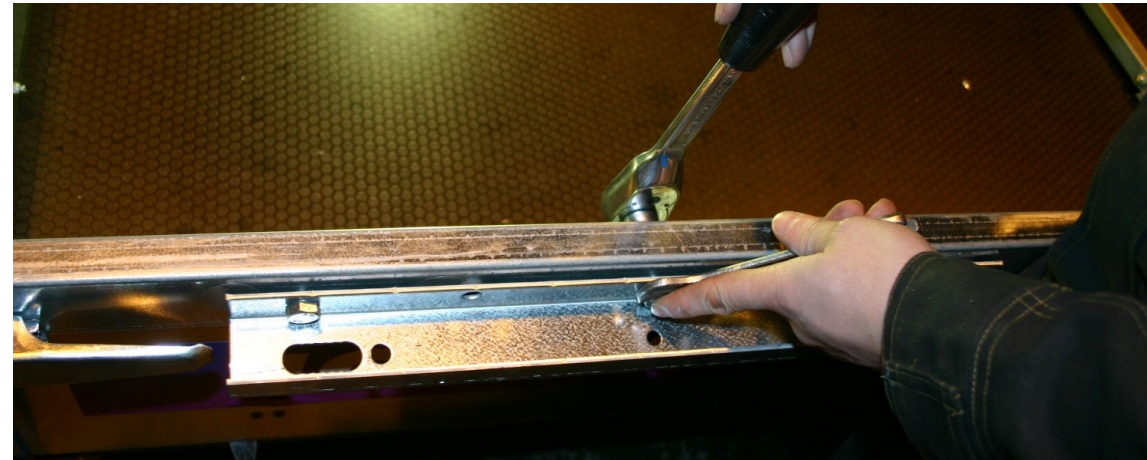


Kuomun asennusohje



KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3

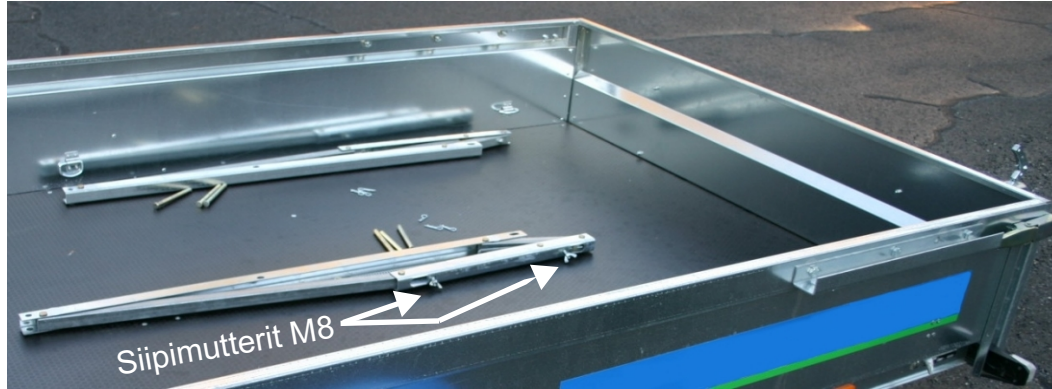
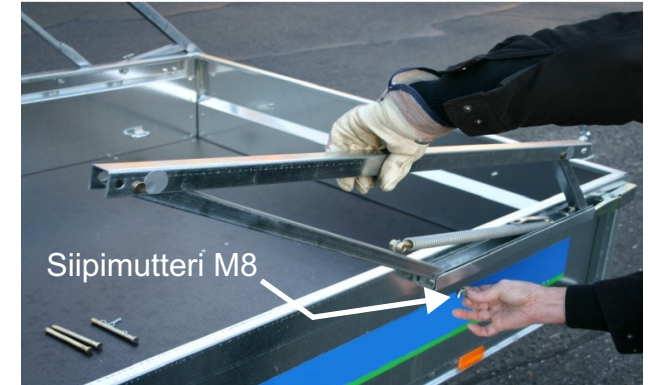
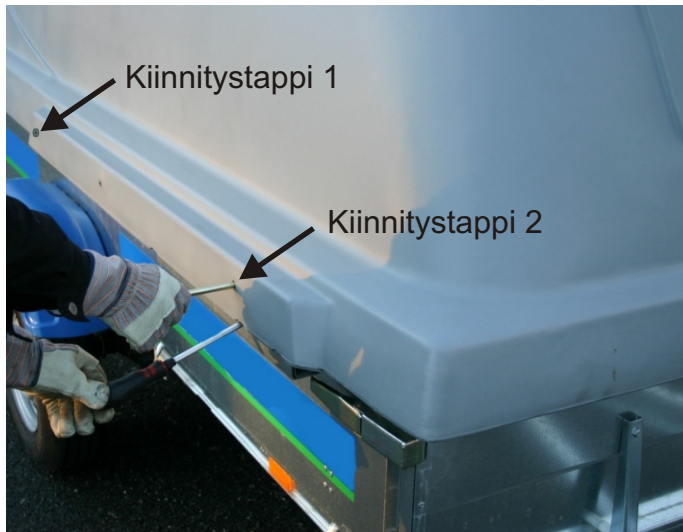
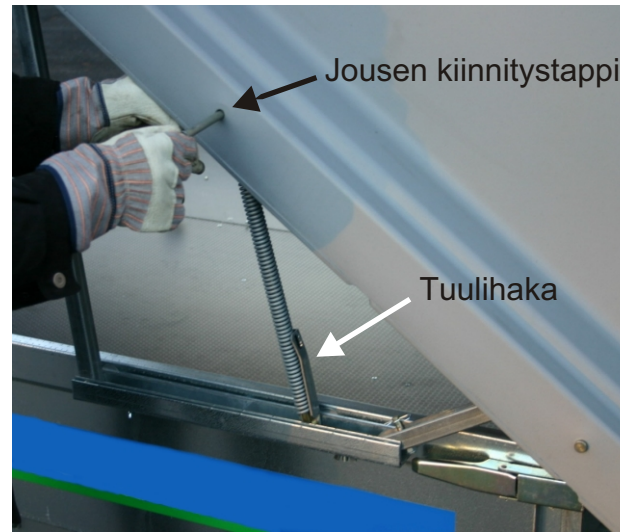
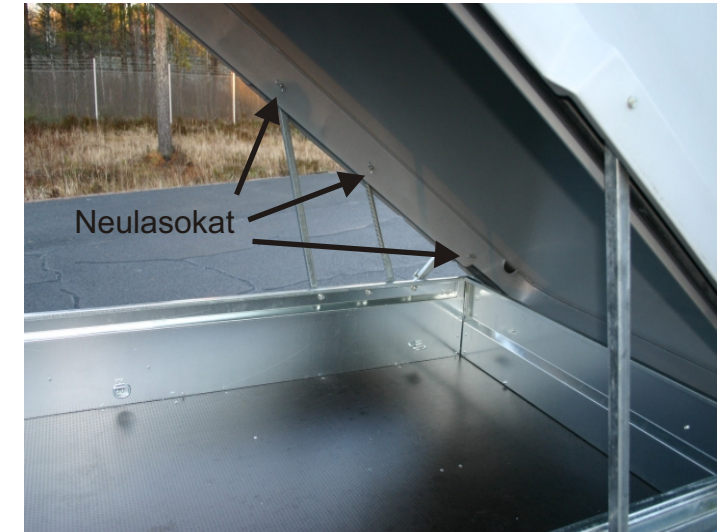


KUVA 4

KUVA 1: Kuomun saranan kiinnityslevy + kiinnitystarvikkeet (Ruuvit M10X20, mutterit ja aluslevyt M10)

KUVA 2-3: Kiinnitä kuomun saranan kiinnityslevy perävaunun sivulaitaan (etupäähän) kuvan mukaisesti. (Kiintoavain 17mm + räikkäväännin ja hylsy 17mm.)

KUVA 4: Kiinnitä kuomun lukitsin perävaunun sivulaitaan (takapäähän) kuvan mukaisesti. (Ruuvimeisseli + levyruuvit 4,8X16)

**KUVA 1****KUVA 2****KUVA 3****KUVA 4****KUVA 5**

KUVA 1: Kuomun saranat + kiinnitysosat (kuomun saranatapit, neulasokat, siipimutterit, lukkoruuvit)

KUVA 2: Kiinnitä kuomun saranat siipimuttereilla. **Varmista siipimuttereiden riittävä ki-reys pihdeillä.**

KUVA 3: Asenna kiinnitystapit 1 ja 2 käyttäen apuna esim. ruuvimeisseliä.

KUVA 4: **Asenna jousen kiinnitystappi.** Kohdista jousi paikoilleen liikuttamalla kuomua ylös- tai alaspäin.

KUVA 5: Kiinnitä neulasokat paikoilleen.

Huom! Kiinnitä tuulihat aina lastattaessa.
sivu 2