



PUUTARHALAITOJEN ASENNUSOHJE

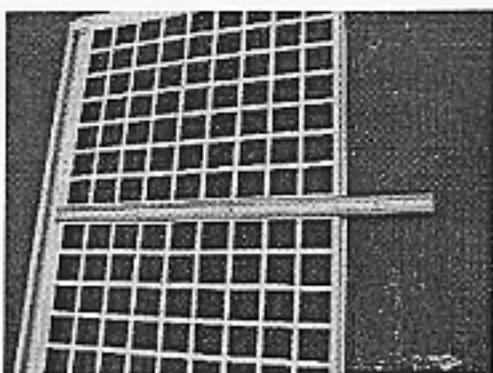

Ruuvaa ensin listat (3kpl) kiinni puutarhalaitoihin (4 ruuvia/lista).

Fäst listerna (3 st) i trädgårdssidorna med skruvar (4 skruvar/list).

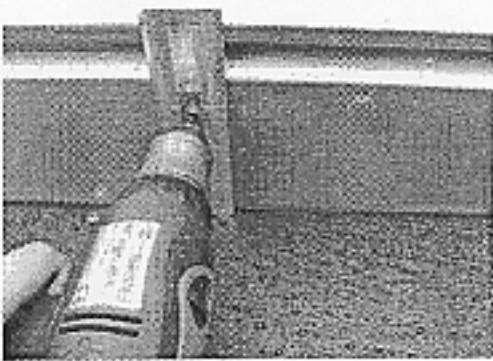


Aseta puutarhalaita vaununlaidan päälle ja kohdista puutarhalaidan päädyt vaununlaidan tasalle. Poraa vaununlaitaan reiät käyttäen ohjurina puutarhalaidanlistan reikiä. Ruuva puutarhalaidat kiinni vaununlaitoihin.

Lyft trädgårdssidan på vagnens sida och justera gavlarna på samma nivå med vagnsidorna. Borra hål i vagnssidan på samma nivå med trädgårdssidans listers hål. Skruva trädgårdssidorna fast i vagnssidorna.

Kiinnitä puutarhalaidan alareuna myös vaunuun. Poraa kolme reikää vaununlaidan yläreunaan. Laita ruuvi ja aluslevy ulkopuolelta reikään ja siipimutteri sisäpuolelta ruuviin. Kiristä ruuvia ulkopuolelta.

Fäst även trädgårdssidan undre del i vagnen. Borra tre hål i vagnsidans övre kant. Träd en skruv i gålet, genom en bricka, använd en vingmutter under ifrån för skruven. Spänn skruven ovan ifrån.

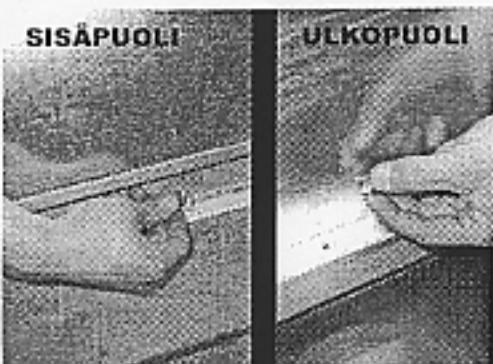

Puutarhalaita asennettuna.



Trädgårdssidan monterad.

INSTALLATION AV TRÄDGÅRDSSIDOR